
HÖRBOX Kurzbeschreibung



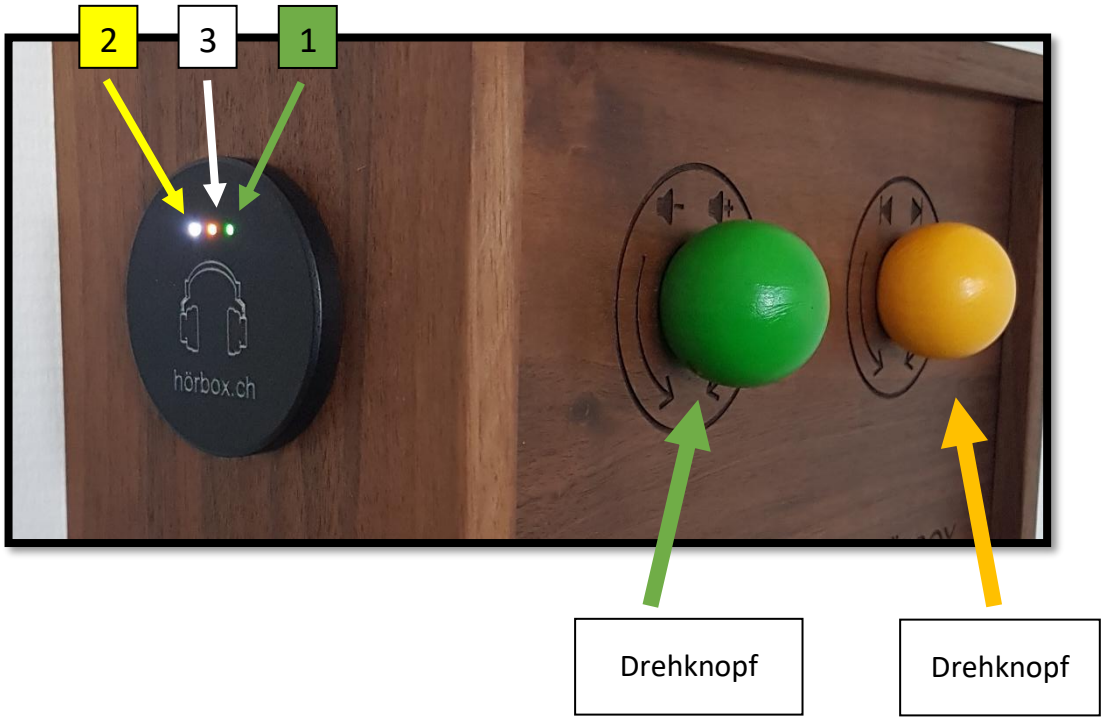

Bedienelemente

Bedienelement	Aktion	HÖRBOX Kommando
Drehknopf	Drehen nach links	Lautstärke verringern
	Drehen nach rechts	Lautstärke erhöhen
Drehknopf	Drehen nach links	Vorherige Geschichte abspielen
	Drehen nach rechts	Nächste Geschichte abspielen

LED Anzeigen

LED	Anzeige	HÖRBOX Zustand
1	Leuchtet nicht	HÖRBOX ist nicht mit Strom versorgt
	Leuchtet grün	HÖRBOX ist mit Strom versorgt
2	Leuchtet nicht	Kein Strom direkt am Player (Intern)
	Leuchtet gelb	Strom am Player (Intern)
3	Variiert weiss hell ↔ dunkel	Player Ein (spielt)
	blinkt weiss	Player Stop (spielt nicht)

Kontakt:

REMA Technik GmbH
Reto Maier
+41 78 687 21 65